

حال می توانید فاز مصرف کننده را به ترمینال های خروجی وصل نمایید .
حتی المقدور برای اتصال سیم ها از کابلشو مناسب (پهن) استفاده نمایید .

④

پس از وصل برق در صورتیکه ولتاژ نرمال در محدوده 175-250 ولت باشد نشانگر زرد رنگ به صورت چشمک زن در می آید و پس از ۳ دقیقه ، ثابت ورله خروجی وصل می گردد.

در صورت غیر نرمال بودن ولتاژ یکی از نشانگرهای قرمز بسته به نوع خطا روشن شده و پس از یک ثانیه رله قطع می شود .

برای خطای ولتاژ بالا ، نشانگر OVER V و برای خطای ولتاژ پایین نشانگر UNDER V روشن می شود .

توجه : در صورت استفاده از محافظ ولتاژ 20A شیوا امواج بعد از کنتور تمامی وسایل محل کار یا منزل شما در برابر نوسانات برق محافظت خواهد شد . در این حالت اگر نیاز به جریان بیش از 20A داشته باشید می توانید دستگاه را از مدار خارج نمایید .

⑤




فروشگاه اینترنتی کنترل کاران

فروش تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی


۰۳۵-۳۲۲۵۴۶۸۳

۰۹۱۳۵۳۷۵۶۰۰

www.controlkaran.ir



MODEL : PRB - 20A

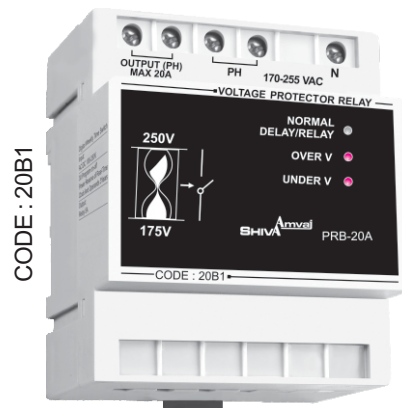

①

(72x86x60) mm

IP 30

ویژگی های محافظ ولتاژ 20A شیوا امواج

- حفاظت کامل وسایل برقی در برابر افزایش و کاهش ولتاژ
- ۳ عدد نشانگر برای اعلام DELAY/RELAY: زمان گیری و وصل رله
- OVER V : افزایش ولتاژ
- UNDER V : کاهش ولتاژ
- قابلیت عبور جریان بالا بدون نیاز به کنتاکتور خارجی
- قابلیت نصب بعد از کنتور برای حفاظت کلیه وسایل برقی خانگی

مشخصات فنی محافظ ولتاژ 20A شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 50 - 60 Hz / 170 - 255 V ~
- قطع برای افزایش ولتاژ: 250 V
- کاهش ولتاژ: 175 V
- تأخیر زمان وصل : 180 Sec
- قطع : 1 Sec
- کارایی در دما: +65°C .. -20°C
- رطوبت : 70%
- خروجی: رله 20 A

②

راهنمای نصب

محافظ ولتاژ شیوا امواج را می توانید داخل تابلو روی ریل و یا با استفاده از ریل مخصوص داخل جعبه روی دیوار یا هر سطح دیگری نصب کنید . برای نصب روی در تابلو می توانید از قاب پانل مخصوص شیوا امواج استفاده کنید.

پس از نصب ، فاز و نول شبکه را به ترمینال های PH و N وصل کنید . از آنجا که این دستگاه فقط فاز را قطع می کند توجه داشته باشید که فاز و نول را جابجا وصل نکنید .

③